


РУКОВОДСТВО

**по эксплуатации и
техническому
обслуживанию**

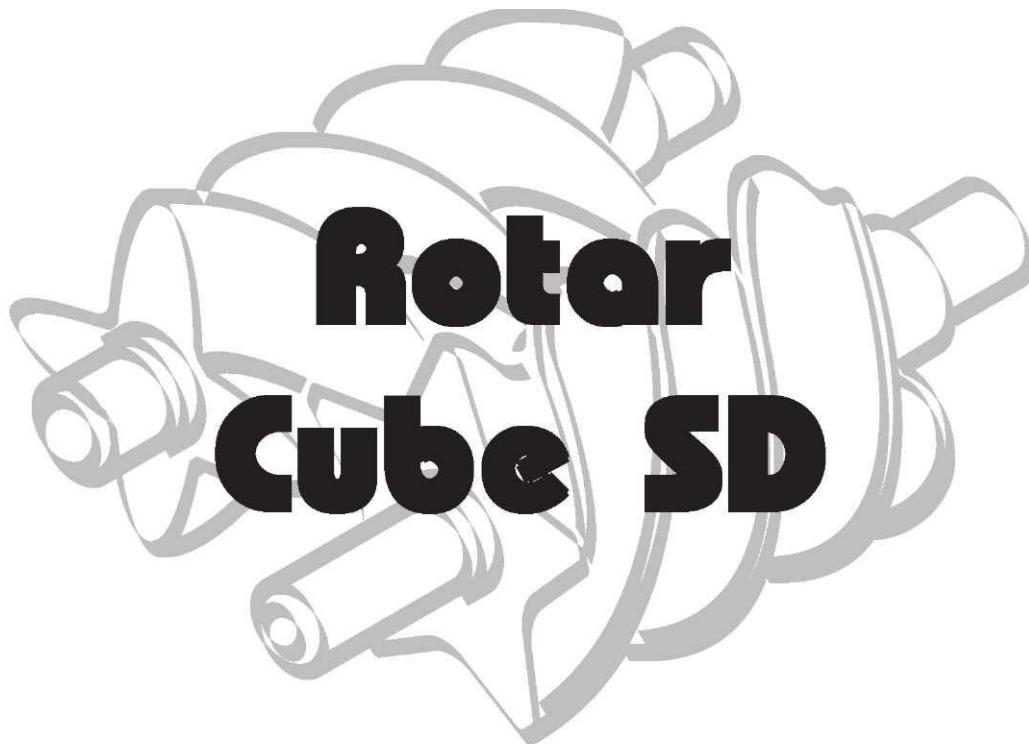

Rotar Cube SD



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
УСТАНОВКА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ	8
АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ	10
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11
РАБОТА.....	12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ПОИСК НЕПОЛАДОК	16
ЭЛЕКТРОСХЕМА	17

**За полной инструкцией
обращайтесь по адресу
info@remont-pks.ru**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Приобретенный вами компрессор укомплектован следующими принадлежностями:

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию,
- антивибрационные подушки,
- ключ для открывания отсека электрооборудования,
- труба для слива конденсата/масла.

При получении компрессора проверьте наличие вышеперечисленных принадлежностей. Рекламации, поступающие после доставки, не принимаются.

СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ

Каждый компрессор подвергается испытанию на заводе-изготовителе и поставляется в состоянии готовности к установке и пуску в эксплуатацию. В компрессоре используется масло марки: ROTENERGY PLUS