


РУКОВОДСТВО
ПО Э КСПЛУАТАЦИИ

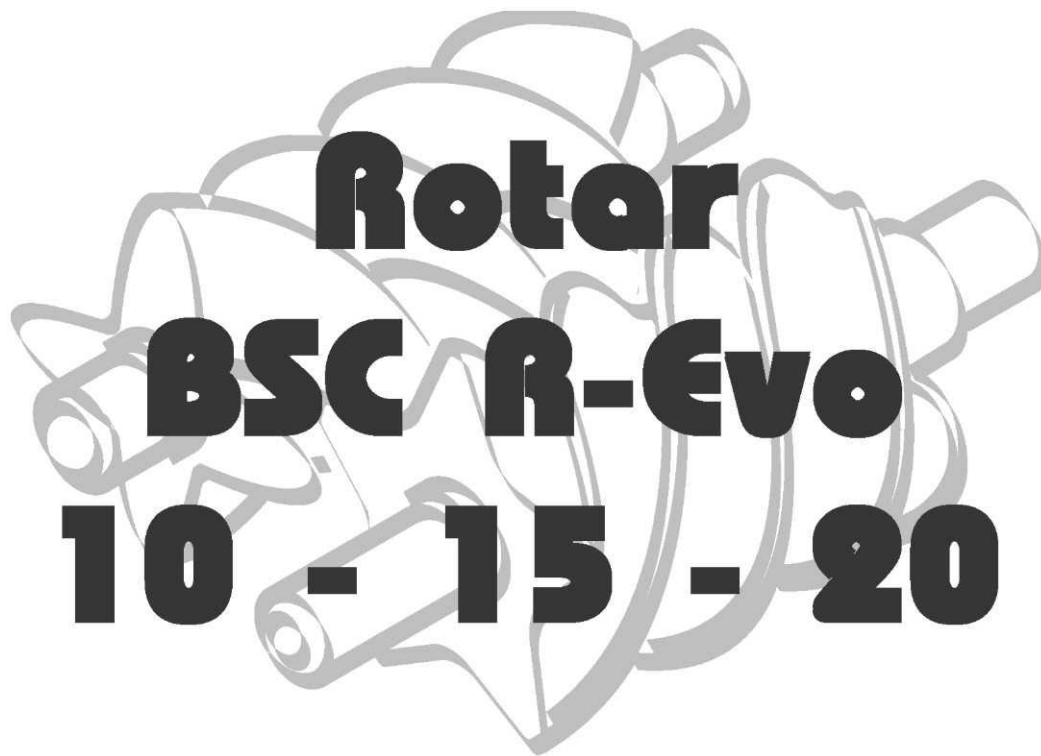

Rotar
BSC R-Evo
10 - 15 - 20



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТАНОВКА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	7
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ	8
АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ	10
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11
РАБОТА	12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ПОИСК НЕПОЛАДОК	16
ЭЛЕКТРОСХЕМА	17

За полной инструкцией обращайтесь по адресу info@remont-pks.ru

СЕРИЙНАЯ ПОСТАВКА

В оснастке вашего компрессора найдёте следующие принадлежности:

- 1 Руководство по эксплуатации компрессора + 1 Руководство по эксплуатации осушителя (где имеется)
- 4 антивибрационных амортизатора,
- 1 ключ для открытия дверец
- 1 напорная труба (версия без бака)
- 1 кран открытия линии
- 1 тефлоновая плёнка

Обязательно проверить наличие этих принадлежностей, - рекламации, поступившие после доставки, приниматься не будут.

СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ

Каждый компрессор проходит период приёмочных испытаний в цехах завода и поставляется готовым установке и запуску. Используется смазочное масло фирмы *RotEnergy Plus..*